

ANORAK - 30500

KIDS 4 - 10 ÅR

Skön och praktiskt anorak i enkelt snitt med huva och stor ficka. God passform och rörelsevidd.

Kan sys med foder eller ännu enklare utan foder.

SKAPA SJÄLV STILEN

Enkel modell som är superenkel att sy, om du gör den i enkelt lager med råa kanter i ex. ullfilt eller fleece.

Eller varm och läcker med foder. Praktiskt och tuftt till pojkarna. Sött och dekorerat till flickorna.

På baksidan av mönsterbladet finns extra mönster du kan använda för att variera din EASY-modell till din egen design.

MATERIALFÖRSLAG

Modellen är lämplig för vävda tyger och stickade tyger i medel och kraftig kvalitet.

DU BEHÖVER

Yttertyg - 140 cm bred x 120 / 130 / 140 / 150 cm

Fodertyg - 140 cm bred x 120 / 130 / 140 / 150 cm

KOM IHÅG, att alltid tvätta tyget innan du börjar.

MÖNSTER DELAR

Yttertyg

- 1. FRAMSTYCKE ✂ X 1
- 2. BAKSTYCKE ✂ X 1
- 3. ÄRM ✂ X 2
- 4. HUVA ✂ X 2
- 5. FICKA ✂ X 1

Fodertyg

- 1. FRAMSTYCKE ✂ X 1
- 2. BAKSTYCKE ✂ X 1
- 3. ÄRM ✂ X 2
- 4. HUVA ✂ X 2

SÖMSMÅN

Yttertyg

Nedre kant och ärmavslut 4 cm

Alla andra kanter 1 cm

Fodertyg

Nedre kanter

klippis utan sömsmån

Alla andra kanter 1 cm

AVRITNING AV MÖNSTER

Vik ut mönsterarket. Hitta EASY-sidan och välj rätt storlek.

Placera mönsterpapper ovanpå och rita av.


Lägg sedan till sömsmån. Klipp ut mönstret.

Nu är mönstret färdigt att läggas ut på tyget.

TILLKLIPPNING AV TYG

Vik tyget längs trådriktningen.

Lägg mönsterdelarna så att trådraken på tyg och mönster stämmer med varandra. Sätt fast mönsterdelarna med nålar så att allt inte rör sig när du klipper. **KOM IHÅG**, var extra uppmärksam på rätt placering, om du använder tyg med luggriktning som sammet eller velour. Vackraste färgnyansen fås när luggriktningen är vänd uppåt. Var också uppmärksam på ev. motivriktning vid användning av mönstrat tyg. Klipp ut.

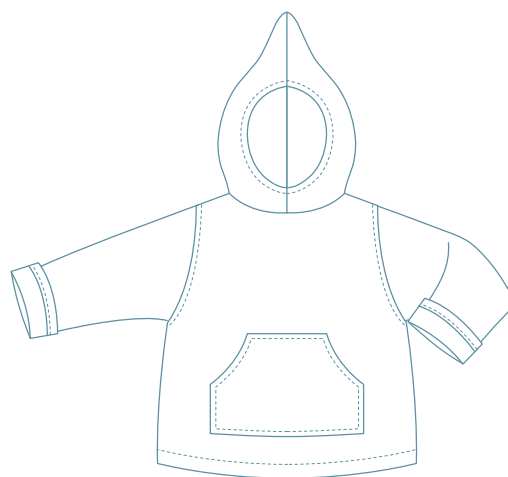

© MiniKrea 2011 - Mönsterskydd får inte kopieras eller användas i kommersiellt syfte

SÖMNAD AV ANORAK

Kom ihåg, sy alla sömmar med stretchsöm, om du valt ett stickat tyg.

Pressa isär sömsmånerna från varandra allt eftersom.

Anorak med foder

1. Overlocka/ziczacka fickans råa kanter.
Vik och pressa fickans sömsmåner 1 cm mot avigan.
Sticka fast ficköppningen 0,5 cm in.
Nåla fast fickan på yttertygets framstycke.
Sy fast fickan längs kanten 2 mm in.
2. Sy ihop anorakens yttertyg och foder var för sig på följande sätt - Sy axelsömmar, räta mot räta.
Sy ärmarna i ärmhålen, räta mot räta.
Sy ärm- och sidsömmar, räta mot räta.
Sy ihop huvdelarna, räta mot räta.
Nåla och sy ihop anorakens och fodrets huvor i framkanten, räta mot räta.
Vänd ut rätsidan och pressa kanterna fina - kantsticka ev. huvans främre kant 2 mm in så att fodret hålls på plats.
3. Nåla och sy fast huvan i halsöppningen mellan anoraken och fodret, räta mot räta. Vänd ut rätsidan så att fodret nu är på plats inuti anoraken.
Ärmarnas och nedre kantens dubbla uppvik viks och pressas, först 2 cm och därefter 2 cm igen mot avigan, så att uppviket viks runt fodrets kanter.
Sticka fast uppviket längs kanten.

Anorak utan foder

Följ punkt 2.

Sy därefter fast huvan i halsöppningen, räta mot räta.

Låt kanterna vara råa eller sy ett kantband eller dekorband längs med kanten.

TIPS FORSTÄRKNING AV FICKÖPPNING

Sy en tät zick-zack-stickning i hörnen vid ficköppningen.

Använd ev. en kraftigare tråd i en glad kontrastfärg så blir det en del av designens uttryck.